

# SMONTAGGIO DEL MARTINETTO WEBER ART. AT-ATN-ATG-ATPX-ATQ ARTICOLO SICUTOOL 2224G - 2225G

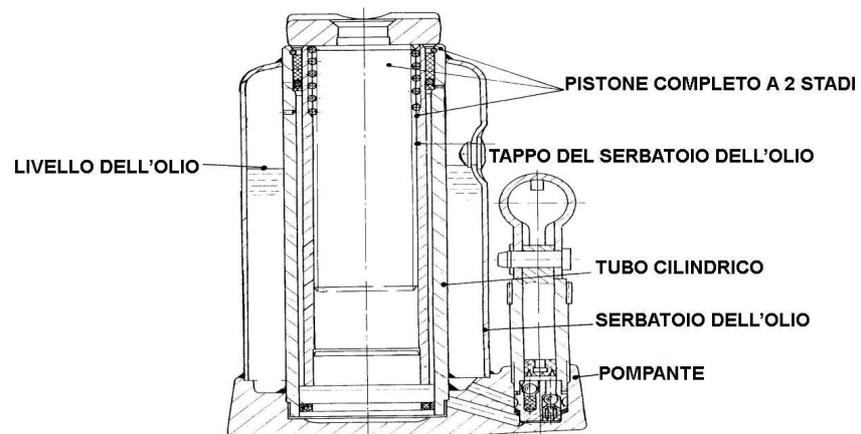


Fig. 1 descrizione degli elementi

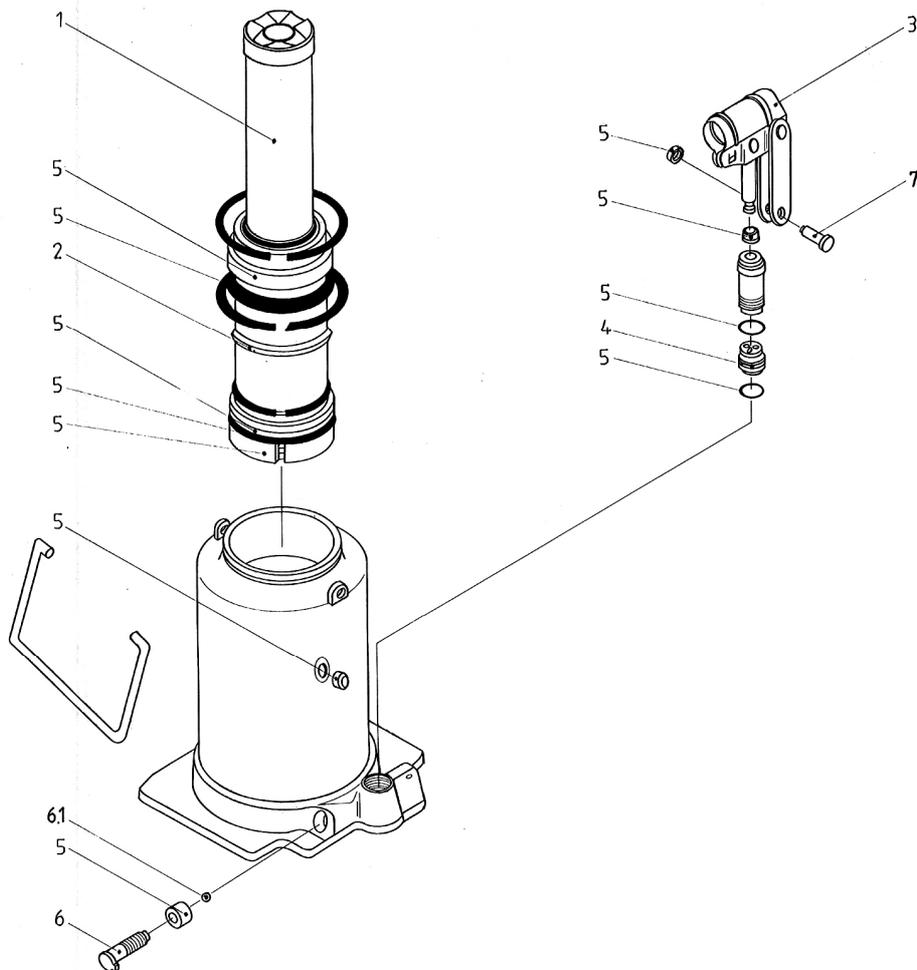


Fig. 2 Esploso



Fig.3 Aprire la valvola



Fig.4 Togliere il tappo del serbatoio olio



Fig.5 Scaricare l'olio



Fig.6 Sollevare il pistone



Fig.7 Tirare il pistone



Fig. 8 Estrarre il pistone fino in battuta



Fig.9 Svitare la valvola



Fig.10 Per rovesciamento far uscire la sfera



Fig.11 Togliere l'anellino di fermo piattello



Fig. 12 Anellino e Piattello



Fig.13 Togliere il primo anello di fermo



Fig.14 Togliere la prima guarnizione



Fig.15 Togliere l' O-ring



Fig.16 Togliere la seconda guarnizione



Fig.17 Togliere il secondo anello di fermo



Fig.18 Operazione complicata (molta pazienza)



Fig.19 Estrarre il pistone 2 stadi parte posteriore del pistone più grande esercitando una notevole pressione sulla testa. Dopo la sostituzione delle guarnizioni seguire esattamente il processo inverso filtrando l'olio da rimettere nel serbatoio.



Fig.20 Estrarre lo stadio più piccolo dalla

A cura del servizio tecnico SICUTOOL